











# DESIGNBELÄGE IM BADBEREICH: SO SETZEN SIE MIT MAPEI INDIVIDUELLE GESTALTUNGS-AKZENTE.

#### HOHE QUALITÄT FÜR HOHE ANSPRÜCHE.

Komfort und Wohlbefinden kombiniert mit Funktionalität und Design: das sind die Ansprüche an moderne Badezimmer und an feuchtigkeitsbeanspruchte Bereiche. Designbeläge sind eine perfekte Lösung für private Badezimmer, Wellnessbereiche, Ruhebereiche in Saunen und ähnliche Räume. Sie sind wasserdicht, wasserabweisend, leicht zu reinigen und gewährleisten somit ein hohes Maß an Hygiene. Der Einsatz an Boden und Wand, speziell in Duschen, setzt eine sorgfältige Planung voraus und erfordert die Verwendung technisch ausgereifter Systemprodukte. Denn Designbeläge müssen der regelmäßigen Wasserbelastung auf der Oberfläche widerstehen und sollen gleichzeitig das optische Erscheinungsbild über Jahre hinweg erhalten. Mit dem SHOWER SYSTEM 4 LVT¹ und den entsprechenden Systemprodukten sind Sie beim Einsatz von LVTs in Feuchträumen in jedem Fall auf der sicheren Seite.

### DAS SHOWER SYSTEM 4 LVT<sup>1</sup> FÜR NEUE DESIGNVIELFALT IM BAD:

- Sicheres Abdichten mit dem MAPEGUARD WP SYSTEM
- 1K Hybridklebstoff feuchtebeständig, einfach zu verarbeiten, für Wand und Boden
- Individuelle Fugengestaltung möglich
- Rutschhemmende Versiegelung für die sichere Nutzung in Barfußbereichen









#### SICHERES ABDICHTEN MIT DEM MAPEGUARD WP SYSTEM

- Bestehend aus der Abdichtungsbahn MAPEGUARD WP 200, Dichtband und Formteilen
- Verklebung mit dem zementären Rollklebstoff MAPEGUARD WP ADHESIVE oder MAPELASTIC TURBO
- Geeignet für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W3 und W4



#### DAUERHAFT SICHER VERLEGEN MIT ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL

- Feuchtigkeitsbeständiger, hoch belastbarer 1K Polymerklebstoff
- Äußerst hohe Anfangshaftung
- Zur Verlegung an Boden und Wand



#### 3 INDIVIDUELL GESTALTEN MIT FLEXCOLOR 4 LVT / KERAPOXY 4 LVT

- Der flüssige Akzentstreifen für LVT; für täuschend echte Fliesenimitationen
- Einfache Verarbeitung



#### 4 RUTSCHHEMMEND VERSIEGELN MIT MAPECOAT 4 LVT

- 2K PU-Versiegelung für LVT
- Rutschfestigkeit nach DIN 51130 und AS 4586: R11
- UV-beständig, schützt Beläge vor Vergilbung
- Für Boden- und Wandflächen geeignet

## **GUT ZU WISSEN**

### PROFESSIONELLE ABDICHTUNG IN FEUCHTRÄUMEN IST UNVFRZICHTBAR. UND GEHT GANZ EINFACH.

In Feuchträumen herrscht oft eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Boden und Wand sind regelmäßig Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt und selten, meist kurzzeitig, auch Flüssigwasser. Wasser, das in den Boden oder die Wand eindringen kann. Das A und O ist daher eine geeignete Abdichtung, damit es nicht zu Schäden kommt.

Die Anwendung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten wird aktuell in der ÖNORM B3692 und ÖNORM B3407 geregelt. Die Details in diesem Regelwerk erscheinen auf den ersten Blick kompliziert. In den Bereichen, in denen Sie als Bodenleger mit LVTs neue Möglichkeiten fürs Geschäft haben, ist es aber ganz einfach. Entscheidend ist die Frage: Abdichten oder nicht? Das richtet sich nach der


Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse für das entsprechende Bauteil. Vier Klassen sind für die Verlegung von LVTs relevant und auf Seite 7 erklärt. In zwei davon muss abgedichtet werden. Und die Abdichtungsarbeiten sind einfacher und schneller erledigt, als oft angenommen.

Also: keine Angst vor der Abdichtung. Und mit LVTs und den Systemlösungen von MAPEI in Feuchträumen mit Sicherheit für Begeisterung bei Architekten und Bauherren sorgen.

Die Mitarbeiter der MAPEI Anwendungstechnik stehen Ihnen bei allen Fragen zur Abdichtung gerne zur Verfügung.

FEUCHTIGKEITSBEANSPRUCHUNGSKLASSEN GEMÄSS ÖNORM B3692 UND ÖNORM B3407		ANWENDUNGSBEREICHE (BEISPIELE)
W1	Sehr geringe Wasserbelastung Flächen mit nicht häufigem, kurzzeitigem Einwirken durch Wischwasser	Wohnbereich: Wohnräume, Gangbereiche, WCs, Büros u. dgl.
W2	Geringe Wasserbelastung Flächen mit nicht häufigem, kurzzeitigem Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser	Betriebsbereich: WC-Anlagen, Wohnbereich: Küchen bzw. Räume mit ähnlicher Nutzung
W3	Mäßige Wasserbelastung Flächen mit häufigem, kurzzeitigem Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser	Wandflächen ohne Ablauf <sup>d</sup> , Bodenflächen ohne Ablauf: zB Badezimmer, Duschtassen. Bodenflä- chen in WC-Anlagen ohne Bodenablauf; Windfang
W4	Hohe Wasserbelastung Flächen mit häufigem, länger anhaltendem Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser	Wandflächen mit Ablauf <sup>d</sup> , Bodenflächen mit Ablauf: zB Badezimmer, Duschen mit niveaugleichen Einbauteilen, Waschküchen. Bodenflächen in WC-Anlagen mit Bodenablauf

d Betrifft bodenebene Abläufe in Wandflächen, nicht betroffen sind geschlossene Abläufe wie zB Waschmaschinenabfluss, Waschbeckenabfluss.

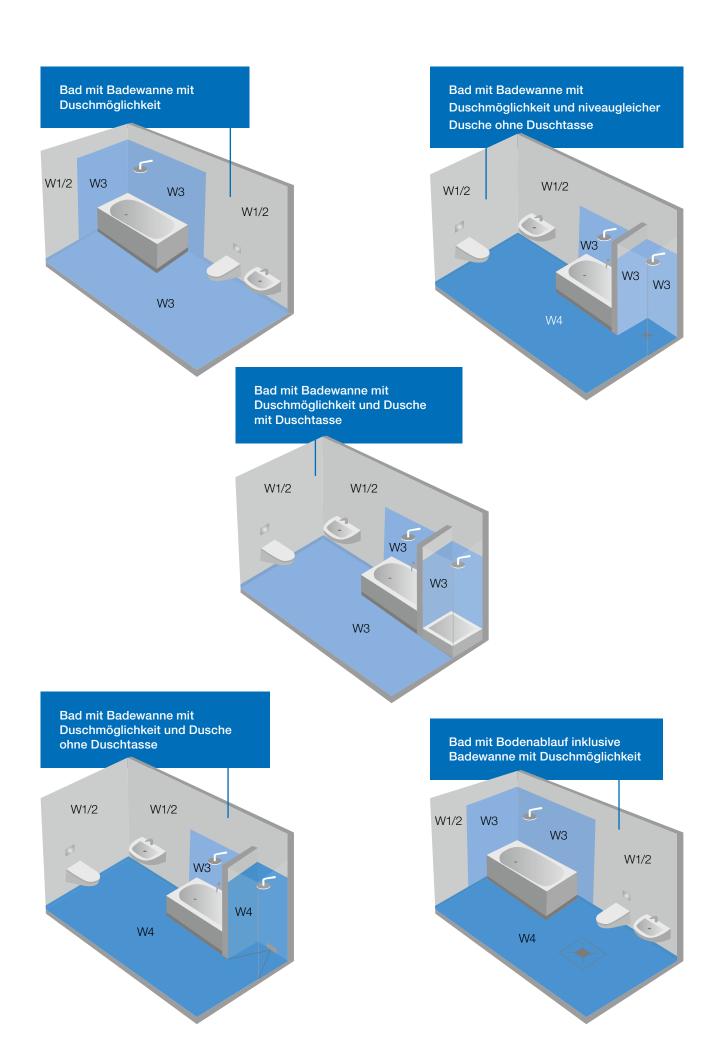

# EVERYTHING'S **OK**WITH **MAPEI**

#### **MAPEI Austria GmbH**

Fräuleinmühle 2 3134 Nußdorf ob der Traisen Tel. +43 (0) 2783/8891 Fax +43 (0) 2783/8891-125 E-Mail: office@mapei.at www.mapei.at







App

e Facebo

