


S-0906


Cölöpfej szigetelés

Építési ütemek


Kezdeti állapot

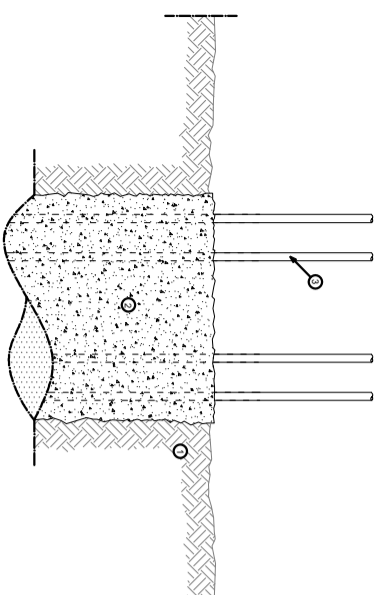


1. lépés

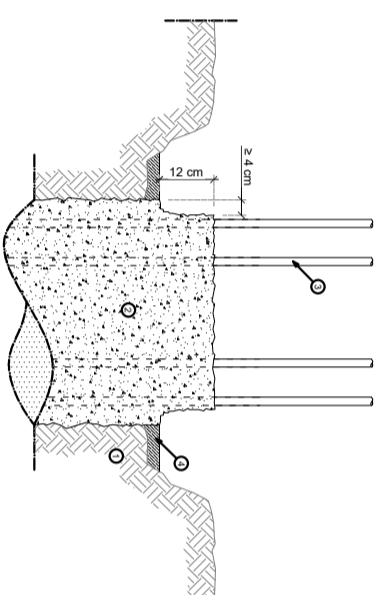


2. lépés

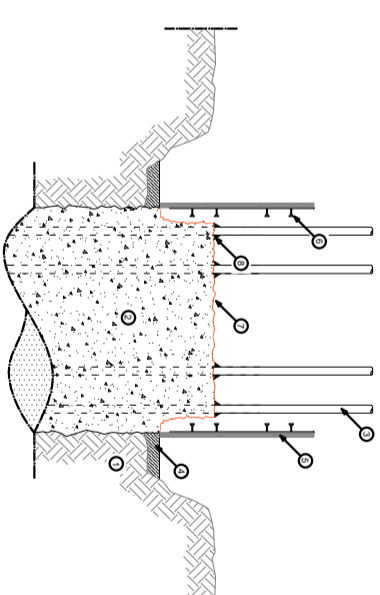

3. lépés

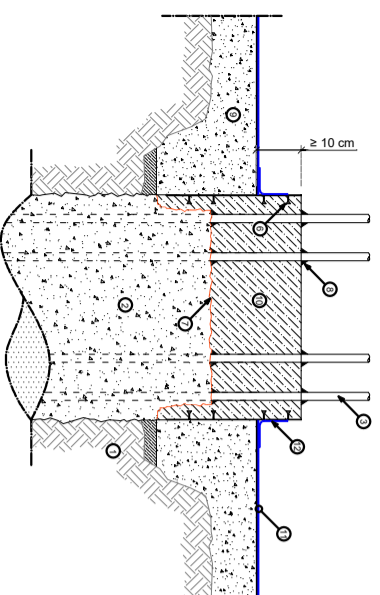

Utolsó lépés

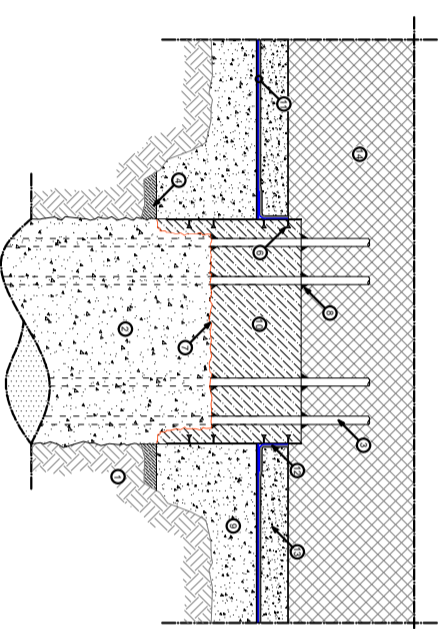

- ① Talaj
- ② Cölöp
- ③ Betonacéllok
- ④ Szerelőbeton zsaluzat elhelyezéséhez
- ⑤ Zsaluzat
- ⑥ MAPEPLAN WATERSTOP 4/20, magassága 320 mm
- ⑦ Érdes és tiszta felület + EPORIP
- ⑧ MAPEI MAPEPROOF SWELL
- ⑨ Szerelőbeton
- ⑩ MAPEI MAPEGROUT COLABILE inert anyagokkal és MAPEI MAPECURE SRA
- ⑪ Teljes MAPEPLAN vízszigetelő rendszer
- ⑫ Hegesztés a MAPEPLAN vízszigetelő lemez és a MAPEPLAN WATERSTOP között
- ⑬ Védő beton esztrich
- ⑭ Alap