


S-0500 Tetőáttörés

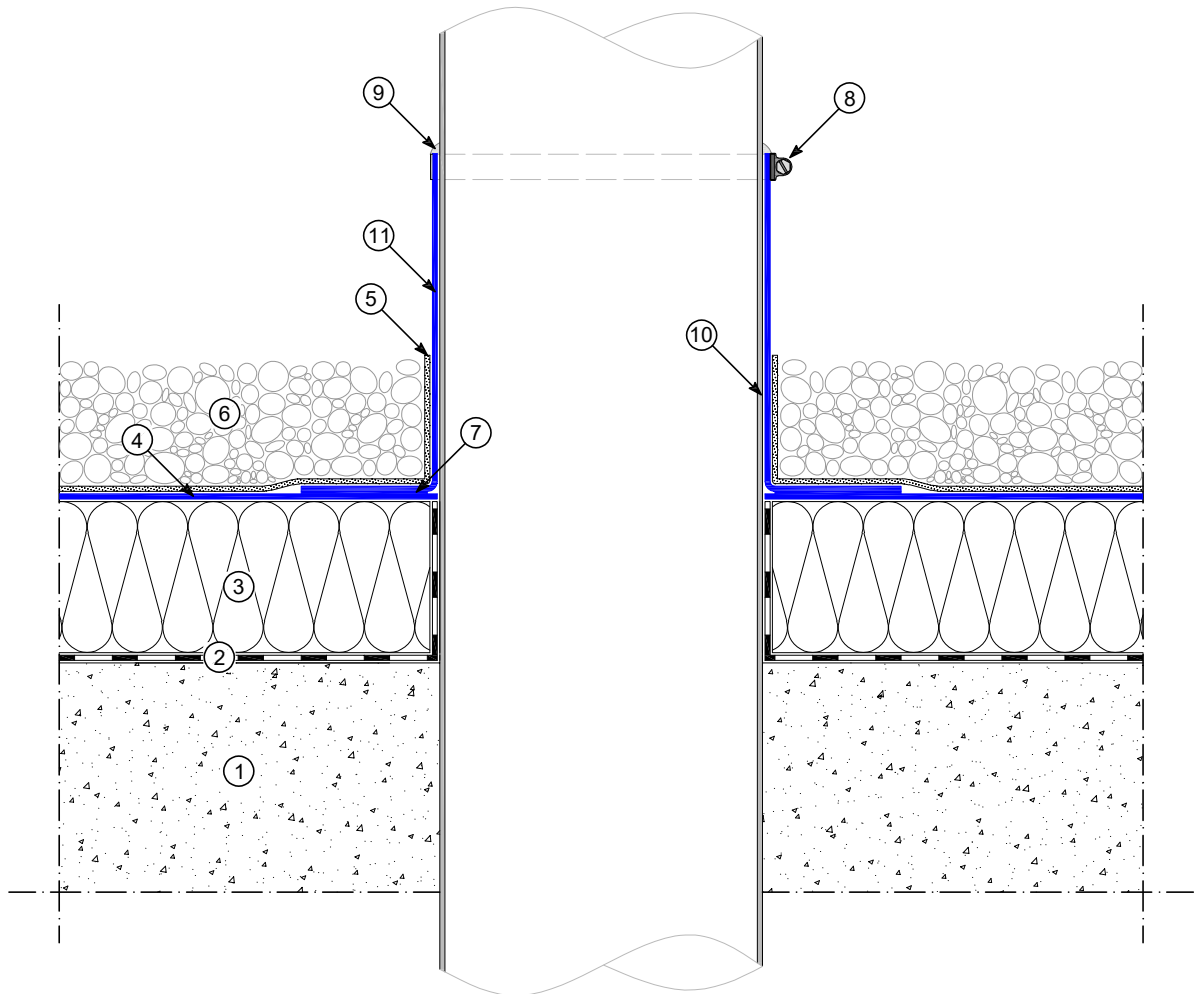

- | | |
|---|--|
| ① Szerkezet | ⑥ Kavicsréteg |
| ② POLYVAP + primer párazáró réteg | ⑦ Hegesztés |
| ③ Hőszigetelés *1 | ⑧ Szorító csőbilincs |
| ④ Vízszigetelés MAPEPLAN B / MAPEPLAN T B | ⑨ Tömítés MAPEPLAN SEALING KIT tömítővel |
| ⑤ POLYDREN védő réteg | ⑩ Cső |
| | ⑪ MAPEPLAN T gallér |

*1 Bizonyos esetekben a vízszigetelés és a hőszigetelő lemez közé elválasztó réteget kell elhelyezni.