


S-0501 Tetőáttörés

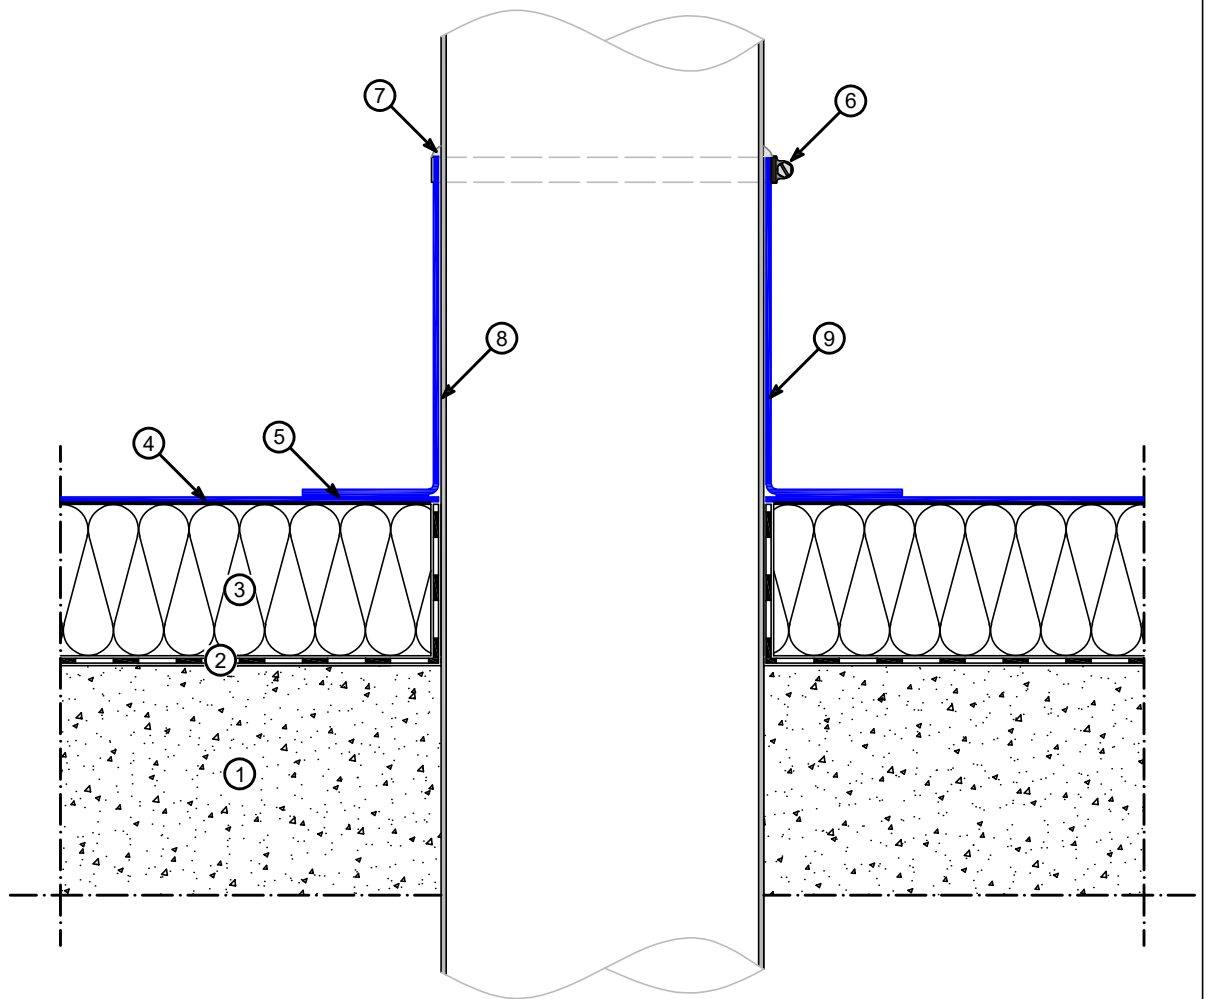

- ① Szerkezet
- ② POLYVAP + primer párazáró réteg
- ③ Hőszigetelés teljes felületén ragasztva
- ④ Teljes felületén tapadó vízszigetelés
MAPEPLAN T Af

- ⑤ Hegesztés
- ⑥ Szorító csőbilincs
- ⑦ Tömítés MAPEPLAN SEALING KIT tömítővel
- ⑧ Cső
- ⑨ MAPEPLAN T gallér