



| Ultrabond |

**GUÍA PRÁCTICA PARA UNA
CORRECTA APLICACIÓN DE
LOS PRODUCTOS**

**Adhesivo para pisos de
MADERA**

Ultrabond ECO 975

Adhesivo de
uretano para
piso de
madera.



Para qué sirve

- Adhesivo de uretano 100% sólidos para instalación de pisos de madera de ingeniería.

Ejemplos de aplicación

- Para pisos de madera de ingeniería.
- Parquet mosaico, madera y tableros laminados impregnados con acrílico.
- Para espacios interiores.
- Comerciales, residenciales e institucionales.

Presentación


Cubeta de 18.9 L

Código de Venta

1945619

Ultrabond ECO 980

Adhesivo de
uretano para
piso de
madera.

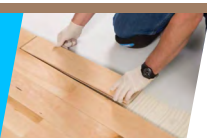

Para qué sirve

- Adhesivo de uretano 100% sólidos para instalación de pisos de madera de ingeniería.

Ejemplos de aplicación

- Para instalación de piso de madera de ingeniería, sólida, exótica (incluyendo bambú) de cualquier tamaño.

Presentación


Cubeta de 13 Kg

Código de Venta

1942713

Ultrabond ECO 995

Adhesivo de
uretano para
piso de
madera.

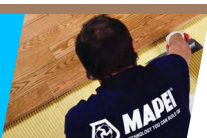

Para qué sirve

- Adhesivo de uretano 100% sólidos, para instalación de todo tipo de piso de madera.

Ejemplos de aplicación

- Resiste humedad relativa de hasta 4%.
- Función insonorizante.

Presentación

Cubeta de 18.9 L

Código de Venta

99568



«««

PASOS PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

»»»

1

Barrera epóxica de reducción de humedad.

- **PLANISEAL VS**



2

Aplicar el imprimador de adherencia y nivelar superficie.

- **Primer L™**
- **Primer T™**
- **Pegazim Nivelante**



3

Reparador de grietas y autonivelación.

- **Ultraplan ECO 20**
- **Novoplan 2 Plus**
- **Novoplan Maxi**



OPCIONAL

4

Aplicación de sistema insonorizante.

- **Mapeguard**



5

Aplicación de adhesivo para madera.

- **Ultrabond Eco 975**
- **Ultrabond Eco 980**
- **Ultrabond Eco 995**

