

Comment poser du carrelage sur une peinture de sol ?

La solution MAPEI

Ma liste de produits



Eporip Turbo

1a



Nivorapid + Latex Plus

1b

ÉTAPE 1



Mapeprim SP

2a



Keraflex

2b

ÉTAPE 2



Ultracolor Plus


3a



Mapesil AC

3b

ÉTAPE 3

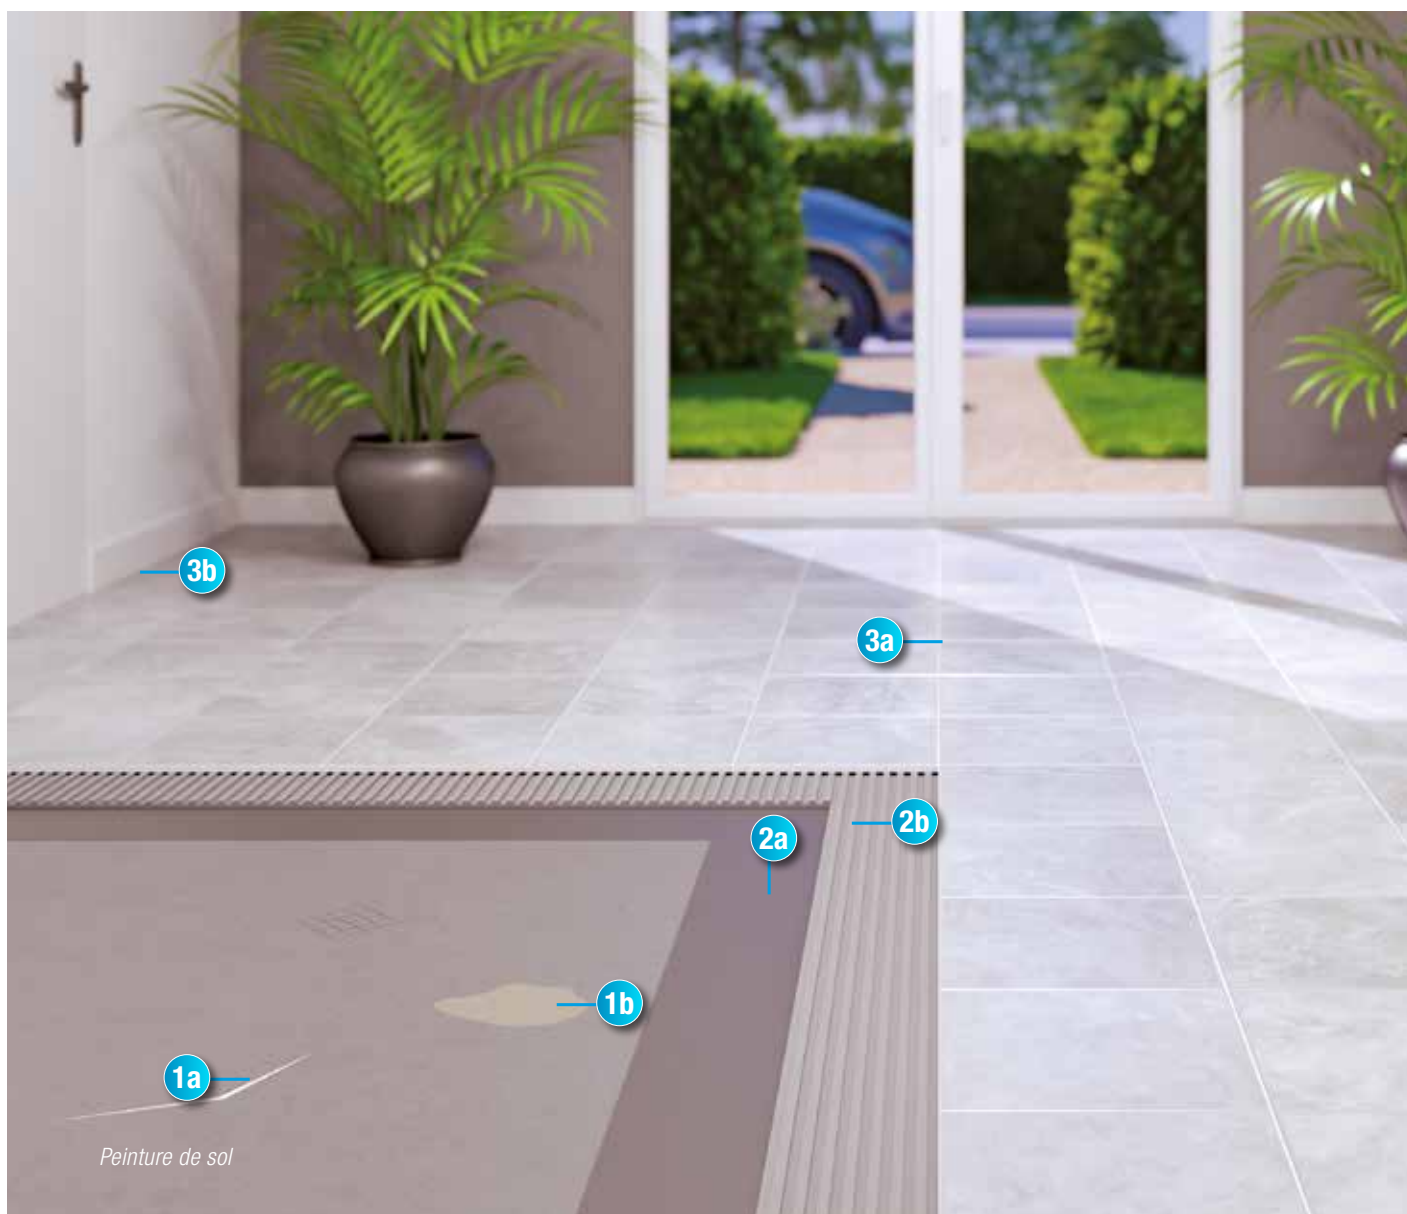

Bon à savoir

Document de référence :
CPT 3529 : Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles – en rénovation de sols intérieurs dans les locaux classés P3 au plus.

1

RECONNAISSANCE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

RECONNAISSANCE

Procéder à un examen visuel afin de repérer d'éventuels fissures, cloques, décollements, des parties réparées ou des zones écaillées.

- Si aucun défaut visuel n'est constaté, réaliser un essai de quadrillage. Cet essai consiste à couper au cutter une surface carrée de 10 x 10 mm au moins, de manière à former des carrés de 2 x 2 mm environ. S'il reste au moins 80 % des carrés la peinture peut être conservée sinon la peinture sera déposée.
- Si des défauts et plusieurs zones écaillées sont repérés dans une pièce, la peinture est à déposer.
- Si des défauts sont constatés et si une seule zone est écaillée, on comptabilisera les surfaces incriminées :
 - ▶ si elles représentent - de 10 % du total : un test de quadrillage sera réalisé.
 - ▶ si elles représentent + de 10 % du total : déposer la totalité de la peinture de la pièce.

PRÉPARATION

- Poncer (disque abrasif noir, meule carbure, brosse métallique) jusqu'à obtenir une surface rayée et mate.
- Dépoussiérer (aspirateur) ou laver (lessive sodée + rinçage à l'eau) pour les locaux privatifs de surface < 20 m².

RÉPARATIONS LOCALISÉES

- Traiter les fissures avec **Eporip Turbo**.
- Reboucher jusqu'à 10 mm avec **Keraflex**. Au delà de 10 mm, reboucher avec **Latex Plus + Nivorapid**.

2

COLLAGE

- Déposer et refaire les joints de dilatation existants en partant du support d'origine.
 - ▶ Sur chape adhérente sans sol chauffant, les joints de fractionnement existant ne sont pas repris dans le nouveau revêtement.
 - ▶ Sur chape ou dalle désolidarisée avec sol chauffant les joints de fractionnement existant doivent être respectés sans décalage sauf en cas de désolidarisation avec un **SPEC**.
- La peinture doit être éliminée par ponçage sur au moins 30 cm de large de part et d'autre du joint de fractionnement. Les matériaux sous-jacents non cohésifs sont également déposés.
- Appliquer **Mapeprim SP**.
- Coller les carreaux avec **Keraflex** ou **Keraflex S1** (pour les grands carreaux).

3

JOINTOIEMENT

- Après 24 heures de séchage de la colle procéder au jointoiement avec **Ultracolor Plus**.
- Réaliser un joint périphérique avec **Mapesil AC**.

