




FICHE SOLUTION

COMMENT POSER DU PARQUET SUR UN PLANCHER CHAUFFANT ?

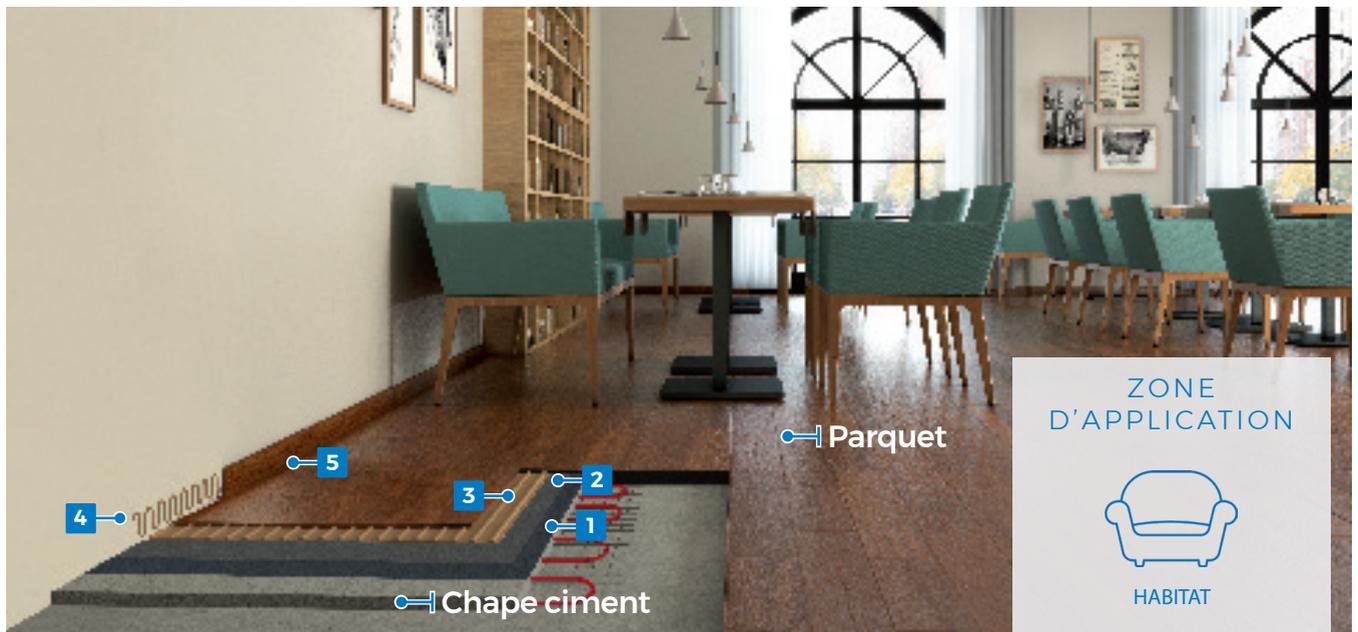

ZONE
D'APPLICATION



HABITAT

MA LISTE
DE PRODUITS

Préparation du support



Primer G

1



Mapesol
Reno Fibré

2

Collage



Ultrabond Eco
S955 1k

3



Ultrabond
Super Grip

4

Finitions



Silwood

5

PRÉPARATION DU SUPPORT (DTU 51.2)

Veillez à toujours contrôler les 6 points pour la reconnaissance du support (voir p7).

Arrêt du chauffage

- Arrêter le chauffage 2 jours avant le début de la pose, pendant et 7 jours après la pose du parquet.

Si un enduit de sol est nécessaire :

Primairisation

- Appliquer au rouleau **Primer G**.

Ragréage

- Une fois le primaire sec (environ 30 minutes), lisser le support avec **Mapesol Reno Fibré** (3 à 15 mm d'épaisseur).

COLLAGE

Parquet massif ou contrecollé

- A l'aide de la spatule spéciale colle parquet, appliquer uniformément **Ultrabond Eco S955 1K** sur la surface pouvant être recouverte dans les 50 minutes.
- Poser les lames de parquet et exercer une forte pression afin d'assurer un bon transfert de la colle.

Plinthes

- Appliquer le mastic colle **Ultrabond Super Grip** par plots ou au cordon sur l'envers de la plinthe puis poser la plinthe dans les 10 à 15 minutes maximum.

FINITIONS

- Sélectionner un coloris du mastic acrylique **Silwood** parmi les 5 disponibles (chêne, teck, noyer, bouleau et gris).
- Protéger les zones de jonction à l'aide d'un ruban adhésif.
- Appliquer **Silwood** à l'aide d'un pistolet à cartouche puis lisser le joint. Enfin, retirer le ruban de protection.