




## FICHE SOLUTION

# COMMENT POSER DU CARRELAGE EN PISCINE ?

(en béton armé)

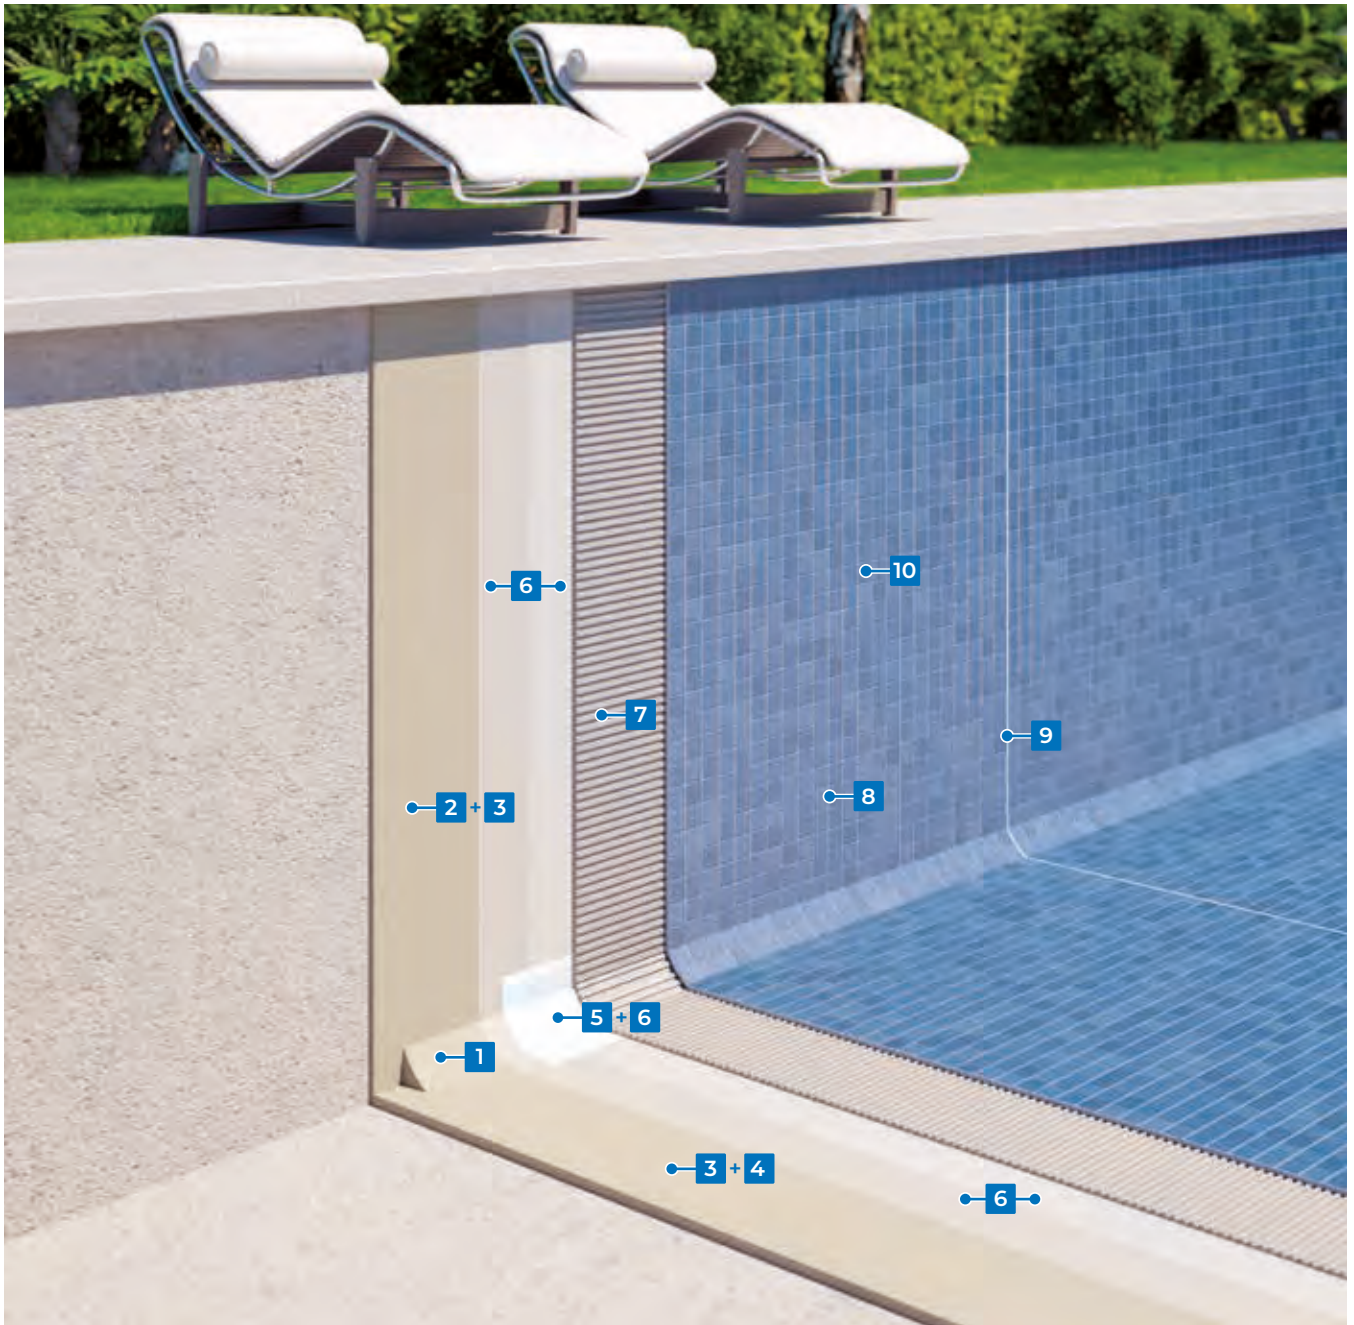

### MA LISTE DE PRODUITS

#### Préparation du support



Planitop 400 F

1



Nivoplan G

2



Planicrete Latex

3



Mapecem Pronto X'Press

4



Mapeband

5



Mapelastic

6

#### Collage



Granirapid

7



Kerapoxy CQ

8

#### Jointoiement et finition



Mapesil AC

+



UltraCare Smooth Silicone

9

#### Nettoyage



UltraCare Kerapoxy Cleaner

10

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Veiller à toujours contrôler les 6 points pour la reconnaissance du support (voir p. 6).

- Déposer par grattage ou piquetage les parties non adhérentes ou de faible cohésion.
- Éliminer par lavage haute pression les substances pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, laitance...).
- Nettoyer et dépoussiérer le support. Humidifier à refus et laisser ressuer.
- Pour les réparations jusqu'à 10 mm reboucher avec le mortier colle sinon avec un produit spécifique rapide type **Planitop 400 F**.
- Pour les remises à niveaux généralisées (de 2 à 15 mm) ragréer avec **Nivoplan G** gâché avec une dilution de **Planicrete Latex** (1 pour 4 d'eau) et laisser sécher 1 semaine. Pour les épaisseurs plus importantes en sol, réaliser une chape avec **Mapecem Pronto X'Press** gâché avec une dilution de **Planicrete Latex** (1 pour 4 d'eau).
- Pour la réalisation de gorges utiliser **Planitop 400 F**.

## APPLICATION DE L'IMPERMÉABILISATION

- Humidifier le support et laisser ressuer.
- Appliquer une passe de **Mapelastic** à la lisseuse et attendre minimum 5 heures et maximum 48 heures avant d'appliquer la deuxième passe (consommation : environ 1,7 kg/passe/m<sup>2</sup>).
- Incorporer dans la première passe de **Mapelastic**, **Mapeband** au droit des angles du bassin et des points singuliers.

## COLLAGE

- Après 5 jours, après l'application de la deuxième passe de **Mapelastic**, coller le revêtement avec **Granirapid**.
- Dans le cas de piscines publiques, la pâte de verre sera collée avec **Kerapoxy CQ**.
- Par temps chaud ou vent fort, le support sera humidifié à refus quelques heures avant la pose.
- Respecter les indications de mise en œuvre de la colle (temps ouvert, durée de vie du mélange...).
- Procéder à un double encollage pour des formats supérieurs à 10 x 10 cm.
- Utiliser un peigne adapté au format des carreaux.

## JOINTOIEMENT ET FINITION

- Le jointoiment pourra être réalisé dès 8 heures (à + 20 °C) après le collage de **Granirapid** avec **Kerapoxy CQ**.
- Les joints de fractionnement, les angles et les jonctions avec les équipements seront traités avec **Mapesil AC** associé au **Primer FD**. Juste après application du mastic, utiliser **UltraCare Smooth Silicone** afin de lisser et retirer les résidus en surface.

## NETTOYAGE

- Nettoyer la surface avec **UltraCare Kerapoxy Cleaner** pour retirer les résidus d'époxy.
- Laisser agir quelques minutes puis passer une éponge de type Scotch-Brite® sur la surface. Retirer le liquide en excès et rincer soigneusement à l'eau propre.