

MAPEI SYSTEMLÖSUNG SANIERUNG MIT PVC-FREIEN BELÄGEN



Ein Klebstoff für alle Beläge?



1 Zementestrich

2 Dispersionsgrundierung –
gebrauchsfertig
ECO PRIM T EASY

3 Bodenspachtelmasse – zementär
ULTRAPLAN ECO XTRA

4 Universalklebstoff
ULTRABOND ECO V4SP

5 PVC-freier Belag




PVC-freie Beläge liegen voll im Trend

- PVC-freie Beläge erobern den Markt, ob auf Basis von Polyurethan, Polyethylen oder Enomeren
- Bei der Wahl des richtigen Klebstoffes bietet MAPEI ein Sanierungssystem für alle diese Beläge
- Mit dem MAPEI Systemaufbau den Trend begleiten und alle neuen Beläge problemlos verlegen – egal ob Wineo Purline Bioboden, Upofloor® Xpression & Zero, Amtico Cirro, Haro Disano, MeisterDesign Pro oder Tarkett IQ One



Vorteile:

- Sicherheit bei der Verlegung PVC-freier Beläge
- Zeitersparnis durch einen Klebstoff für alles; kein Recherchieren, Auswählen und Bevorraten des richtigen Klebstoffes mehr erforderlich
- Belegreife der Spachtelmasse bereits nach 12 Stunden unabhängig der Schichtdicke, dadurch planbare Sicherheit für jede Alltagsherausforderung

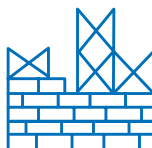


Geeignete Baustellen:

- Privatbereiche
- Gewerbliche Bereiche
- Öffentliche Gebäude
- Alle Baustellen, bei denen PVC-freie Beläge zum Einsatz kommen



Wohngesunde Sanierung mit PVC-freien Bodenbelägen

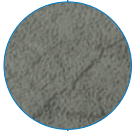

- 1 UNTERGRUND IM BESTAND**
z. B. Zement-, Calciumsulfatestrich



- 2 ECO PRIM T EASY**
Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig
- Einfache Anwendung, für alle saugenden Untergründe
 - Gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
 - Schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt



- 3 ULTRAPLAN ECO XTRA**
Bodenspachtelmasse – zementär
- Planungssicher, schichtdicken- und belagsunabhängig bis 10 mm nach 12 Stunden belegreif
 - Verarbeitungsfreundlich, leicht spachtel- und rakelbar mit sehr gutem Verlauf
 - Hohe Druckfestigkeit, für alle Bereiche einschließlich Krankenhäuser geeignet



- 4 ULTRABOND ECO V4SP**
Universalklebstoff
- Klebt einfach alles – außer Parkett
 - Seit Jahren weltweit bewährter Klebstoff für textile und elastische Bodenbeläge
 - Perfekt geeignet zur Verlegung PVC-freier Designbeläge aller Art und aller Hersteller
 - Hohe Anfangshaftung, kein Verrutschen der Beläge
 - Wahlweise als Nassbett-, Haft- oder Kontaktklebstoff anwendbar, je nach Anforderung und Belag



- 5 PVC-FREIER BELAG**

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH

Bürogebäude 1
Industrie- und Handlungspark Nord
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim

Tel. 0 60 26/50 197 - 0

Fax 0 60 26/50 197 - 48

Web www.mapei.de

E-Mail info@mapei.de

04/22 MK8313640 (D)



wsd.mapei.de