


MAPEI VÅTRUMSSYSTEM & PURUS LINE


MONTERINGSANVISNING FÖR
ANSLUTNING AV PURUS LINE MOT
MAPEI VÅTRUMSSYSTEM

ANSLUTNING MOT MAPEGUARD WP-SYSTEM


- 1** Kontrollera att golvbrunnen är monterad på samma nivå som tätskiktet, gäller både golv och vägg. Kontrollera att brunns lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mått från centrum till ytterkant brunnsfläns. Kontrollera att brunnen är ren och fri från sådant som kan försämra vidhäftning. Skruva av klämringen.

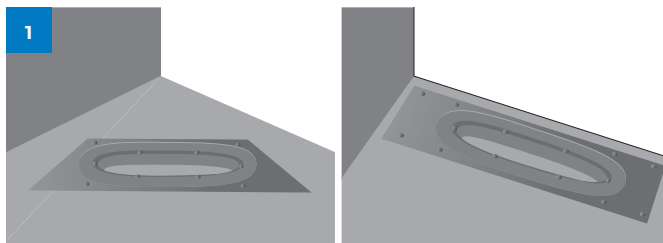


- 2** Skär till en lämplig bit av **MAPEBAND B DCL** brunnsmanschett i förhållande till brunnen så att den överlappar brunnen. Ta bort halva folien och limma den exponerade delen över brunnen. Ta bort resten av folien och limma resten av **MAPEBAND B DCL** över golvbrunnen. Se till att det inte bildas luftblåsor under **MAPEBAND B DCL**-manschetten.

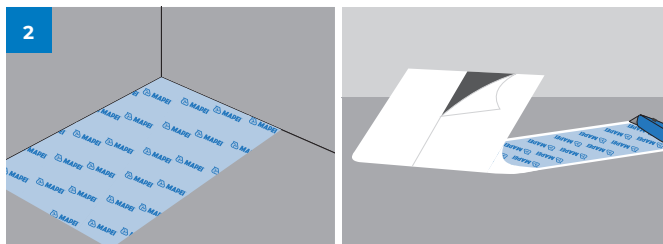

- 3** Montera **MAPEGUARD ST** tätband och **MAPEGUARD IC** innerhörn i **MAPEGUARD WP ADHESIVE**. Alternativt vik ut väggfolien på golvet enligt gällande monteringsanvisning för **MAPEGUARD WP**-systemen.
OBS! Använd alltid **MAPEGUARD IC** innerhörn om brunnen är placerad i ett innerhörn.

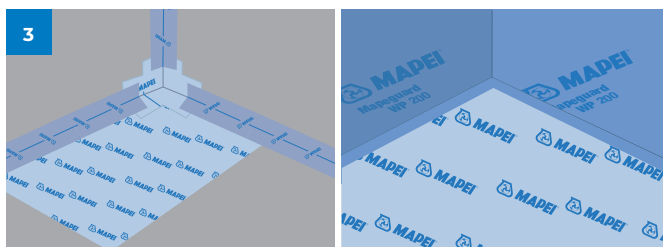


- 4** Montera valt **MAPEGUARD WP**-system över **MAPEBAND B DCL** brunnsmanschetten.
MAPEGUARD WP 90-SYSTEM:
MAPEGUARD WP 90-folien limmas över **MAPEBAND B DCL** med **MAPEFLEX MS45**. Sprid ut limmet med en limspridare.
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200-SYSTEM:
MAPEGUARD WP 90, WP 140 eller **WP 200** limmas över **MAPEBAND B DCL** enligt resten av ytorna med **MAPEGUARD WP ADHESIVE**.

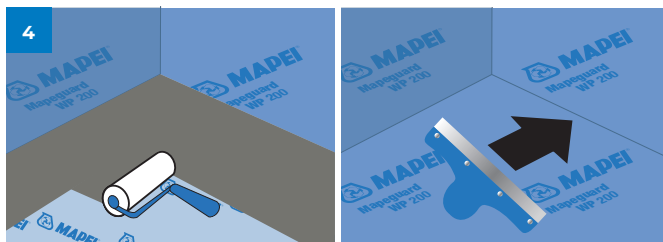

- 5** Skär först ett litet hål i tätskiktet över golvbrunnen. Stick hål med en syl för skruvarna och skruva fast klämringen. Använd endast handverktyg.

Skär hål runt klämringens insida, men se till att det uppstår en ca 2 mm synlig kant på **MAPEGUARD WP**-folien och **MAPEBAND B DCL**-manschetten.

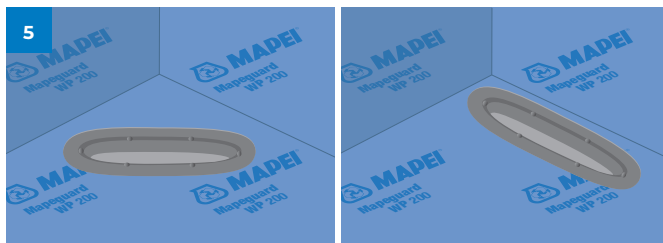


Anslutningar mot väggnära golvbrunnar


Det finns ett särskilt regelverk för väggnära brunnar som kan rekvideras från Byggheramikrådets eller Säker Vattens hemsidor.

ANSLUTNING MOT MAPEI VT-SYSTEM


- 1** Kontrollera att golvbrunnen är monterad på samma nivå som tätskiktet, gäller både golv och vägg. Kontrollera att brunnens lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mått från centrum till ytterkant brunnsfläns. Kontrollera att brunnen är ren och fri från sådant som kan försämra vidhäftning. Skruva av klämringen.

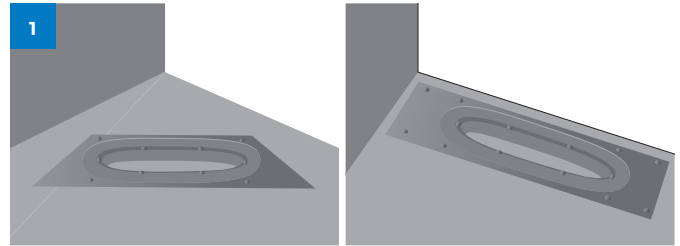


- 2** Skär till en lämplig bit av **MAPEBAND B DCL** brunnsmanschett i förhållande till brunnen så att den överlappar brunnen. Ta bort halva folien och limma den exponerade delen över brunnen. Ta bort resten av folien och limma resten av **MAPEBAND B DCL** över golvbrunnen. Se till att det inte bildas luftblåsor under **MAPEBAND B DCL**-manschetten.

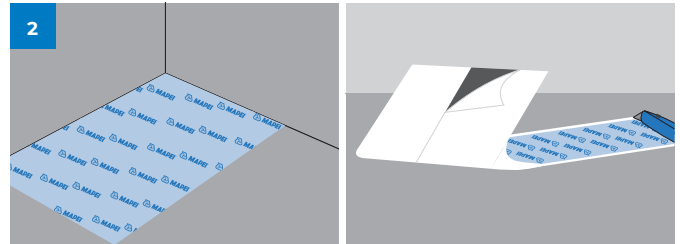

- 3** Montera **MAPEI VT**-system enligt separat monteringsanvisning. Övergången mellan brunnen och väggen förseglas med **MAPEGUARD ST** eller **MAPEBAND EASY**. Om brunnen är monterad i ett innerhorn, montera **MAPEGUARD IC** eller **MAPEBAND EASY 90°** i hörnet. Pressa ut alla luftfickor och skrapa bort överflödigt **MAPEGUM WPS**.

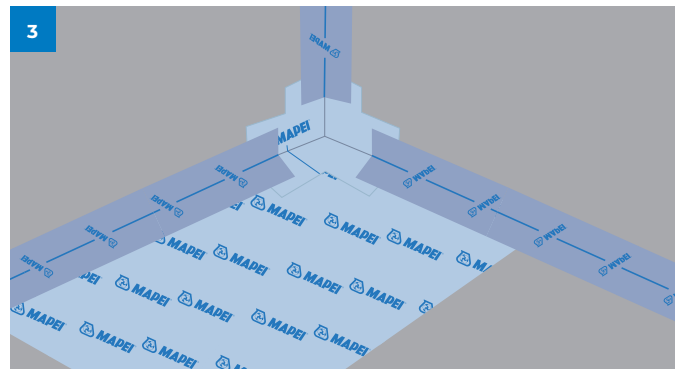

- 4** När **MAPEGUM WPS** har torkat tillräckligt (ca 12 timmar), skär först ett litet hål i **MAPEGUM WPS** och **MAPEBAND B DCL** över brunnen. skruva fast klämringen och använd endast handverktyg. Skär sedan hålet rent, men se till att en kant av **MAPEGUM WPS** och **MAPEBAND B DC** är synlig under klämringen.

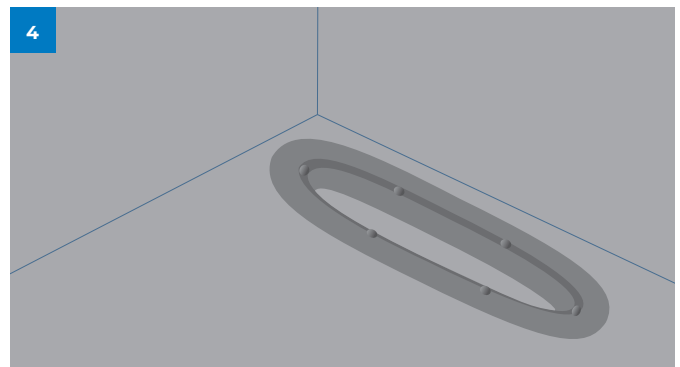

Anslutningar mot vägnära golvbrunnar

Det finns ett särskilt regelverk för vägnära brunnar som kan rekvideras från Byggkeramikrådets eller Säker Vattens hemsidor.

EVERYTHING'S OK, WITH MAPEI

MAPEI AB
Gårdsfogdevägen 16
168 67 Bromma
+46 8 525 090 80
info@mapei.se
mapei.se

