



Mapeheat^{MC} Mat

Directives d'installation pour la douche

Technologie de


NUHEAT


MAPEI[®]
ADHÉSIFS · MASTICS · PRODUITS CHIMIQUES POUR LA CONSTRUCTION

www.mapei.com



Directives d'installation pour la douche

Ces instructions sont un ajout au Manuel d'installation de *Mapeheat Mat* compris dans l'emballage de chaque *Mapeheat Mat*. *Mapeheat Mat* peut être installé dans des environnements humides, tels que les douches, les saunas et les bains de vapeur. Lorsque *Mapeheat Mat* est installé dans un environnement humide, il est important de prendre les précautions suivantes :

1. Employer un tapis *Mapeheat Mat* différent pour la douche
2. Le tapis *Mapeheat Mat* installé dans des environnements humides ne peut pas être réparé s'il est endommagé. *Mapeheat Mat* doit être remplacé.



Mapeheat Mat de MAPEI est approuvé pour les applications exposées à l'humidité selon les normes UL.



AVERTISSEMENT

Ce composant est un appareil électrique. Il doit être installé correctement pour en assurer le bon fonctionnement et pour éviter toute décharge ou tout incendie. Lire et suivre attentivement ces instructions d'installation importantes. Consulter un entrepreneur en construction afin de s'assurer que les exigences en matière d'imperméabilisation sont respectées selon les codes du bâtiment locaux.

Directives d'installation pour la douche

ÉTAPE 1

Une fois le lit de mortier durci, positionner *Mapeheat Mat* à sec afin d'en vérifier les dimensions et de s'assurer que celles-ci correspondent aux contours de la douche.

Effectuer des essais d'isolation et de résistance. Enregistrer les lectures dans le registre des essais de résistance se trouvant dans les Directives d'installation de *Mapeheat Mat*.



ÉTAPE 2

Préparer le ciment-colle en couche mince modifiée au latex ou à l'acrylique. À l'aide d'une truelle à encoches carrées d'au moins 6 x 6 mm (1/4" x 1/4"), étendre une couche mince de ciment-colle sur le lit de mortier.

Placer *Mapeheat Mat* dans la couche mince de ciment-colle frais à l'aide d'un aplanisseur de jointoiement ou d'un rouleau léger. Assurer un contact parfait (100 %) entre le tapis chauffant, le ciment-colle en couche mince et le lit de mortier. Éliminer les bulles d'air et les plis en appliquant une pression. S'assurer que la pente du lit de mortier est maintenue pour diriger l'eau vers le drain de la douche.

Laisser le ciment-colle en couche mince sécher selon les directives du fabricant.


Effectuer des essais d'isolation et de résistance. Enregistrer les lectures dans le registre des essais de résistance se trouvant dans les Directives d'installation de *Mapeheat Mat*.



ÉTAPE 3

À l'aide de colle chaude, fixer le conducteur froid sur le lit de mortier et sur le seuil de la douche. Afin de réduire la tension appliquée sur le conducteur froid, laisser ce dernier former un « S » lorsqu'il est posé sur le seuil de la douche. Pour éviter tout dommage occasionné à *Mapeheat Mat*, s'assurer que l'extrémité du pistolet à colle chaude ne touche pas au conducteur froid.

Acheminer les fils d'alimentation à la boîte de jonction.

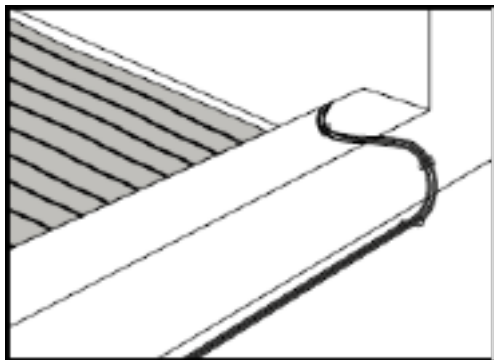



MAPEI Canada

MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques

1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (É.-U. et Porto Rico)

Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique

0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Droits d'auteur ©2020 par MAPEI Corporation (« MAPEI ») et tous droits réservés. Tous droits relatifs à la propriété intellectuelle et autre information contenue dans ce document constituent la propriété exclusive de MAPEI (ou de sa société mère ou de ses sociétés apparentées), à moins d'indication contraire. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise de quelque façon sans le consentement écrit préalable de MAPEI.

