

Systèmes d'installation pour revêtements de sol

Installation de carreaux de parquets de bois préfinis sur des surfaces verticales

Les carreaux de parquets (parfois appelés « parqueterie » ou « revêtement de sol en blocs de bois ») sont un revêtement de bois qui est composé de blocs massifs de bois disposés en motif, habituellement en forme de carré.

Supports approuvés

- Cloison sèche apprêtée
- Composés de ragréage à base de gypse entièrement mûris et apprêtés sur cloison sèche
- Murs de maçonnerie entièrement mûris
- Murs de béton entièrement mûris
- Composés de ragréage à base de ciment entièrement mûris sur murs de béton ou de maçonnerie
- Murs ayant été peints avec des peintures à base d'eau en bon état et fermement adhérentes

État du support

Tous les supports verticaux doivent être structurellement sains, secs, solides et stables. Ils doivent être propres et exempts de poussière, de saleté, d'huile, de graisse, de composés de ragréage ou particules qui se détachent, de vieux résidus d'adhésif, de toute peinture qui n'est pas à base d'eau, et de toute substance susceptible d'empêcher, de réduire ou de modifier l'adhérence ou la performance. Le papier peint, les revêtements muraux de vinyle, le stratifié, les carreaux de céramique et de porcelaine, le métal et les finis non poreux similaires doivent être enlevés.

Toutes les surfaces murales doivent être égales, plates et lisses. La plupart des fabricants de carreaux de parquets recommanderont une tolérance sur le plan de 4,5 mm sur 3,05 m (3/16" sur 10 pi) ou de 3 mm sur 1,83 m (1/8" sur 6 pi). Si un ragréage ou un lissage est nécessaire, utiliser des composés de ragréage de qualité afin de corriger les défauts et imperfections de la surface avant l'installation des carreaux de parquets. Laisser sécher complètement les composés de ragréage avant l'application d'autres produits.

Les murs de maçonnerie et de béton doivent être exempts de pression hydrostatique et de tout problème d'humidité. Ne pas installer des carreaux de parquets sur les murs de sous-sol.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

Directives d'installation

En tant que produit naturel, le bois est affecté par les changements de températures et d'humidité. Par conséquent, laisser les carreaux de parquets de bois s'acclimater adéquatement. Suivre les directives écrites du fabricant de parqueterie concernant l'acclimatation appropriée.

1. Lire toutes les directives attentivement avant l'installation.
2. Tracer une ligne d'équerre et de niveau afin de déterminer le point de départ sur le mur. Utiliser un cordeau à craie ou un crayon pour marquer ces éléments.
3. Appliquer l'adhésif *Ultrabond ECO® 575* de MAPEI de façon continue, uniforme et complète sur la surface murale au moyen d'une truelle à encoches en V de 4,5 x 4 mm (3/16" x 5/32"), en effectuant des passages horizontaux seulement. Ne pas appliquer plus d'adhésif que la quantité qui peut être recouverte de revêtement dans les 30 à 45 minutes suivant l'application. Si une pellicule se forme à la surface de l'adhésif, enlever celui-ci et réappliquer de l'adhésif frais.
4. Placer une rangée initiale de carreaux de parquets de bois le long de la ligne de référence et appuyer fermement les carreaux dans le lit d'adhésif. Continuer à placer les carreaux jusqu'à ce que l'aire d'application soit recouverte.
5. Soulever régulièrement les carreaux de parquets afin de s'assurer d'un transfert adéquat de l'adhésif au dos de ceux-ci. Vérifier que la couverture de l'adhésif est de 100 %.
6. Protéger l'aire de l'utilisation ou des impacts pendant au moins 72 heures.

Remarque : certains carreaux de parquets de bois lourds peuvent nécessiter un soutien mécanique temporaire afin de les empêcher de glisser du mur, vers le bas. Cette étape peut être réalisée en plaçant des clous minces (par exemple, des clous de finition 8D à 10D) sous la rangée du bas pour du soutien. Maintenir les clous en place pendant au moins 4 heures après l'installation ou jusqu'à ce que les carreaux paraissent fermement adhérents et immobiles.

Nettoyage

Nettoyer rapidement toute tache d'adhésif sur la surface du matériau avec de l'eau tandis que l'adhésif est encore frais/humide.

Nettoyer les outils à l'eau tandis que l'adhésif est encore frais/humide. S'il est sec, l'adhésif doit être nettoyé avec précaution à l'aide d'essence minérale, car celle-ci peut endommager certains finis.


Entretien de l'installation

Se référer au fabricant de parquets pour les procédures recommandées de nettoyage et d'entretien.

Les maîtres d'ouvrages doivent être informés des directives du fabricant de parquets en matière de réglages de contrôle de l'ambiance (température et humidité). Ces conditions doivent faire l'objet d'un suivi et demeurer constantes afin d'assurer la performance globale et le succès à long terme de l'installation.

Pour obtenir les directives d'installation ainsi que les fiches techniques et signalétiques les plus récentes, toujours se référer au site Web de MAPEI au www.mapei.com.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le Service technique de MAPEI.

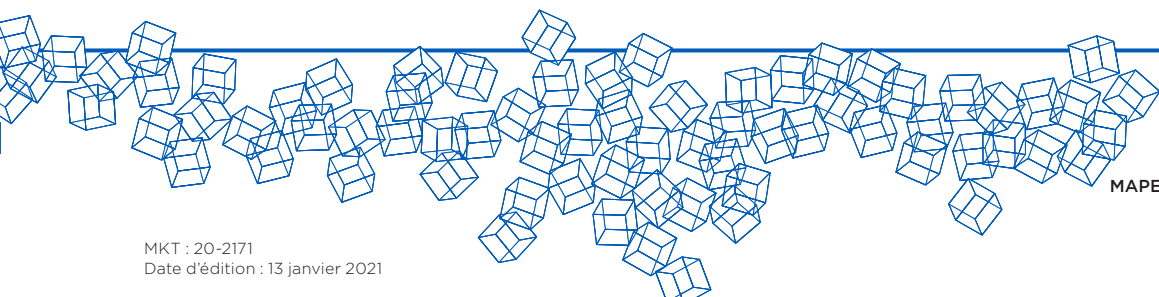

MKT : 20-2171
Date d'édition : 13 janvier 2021



MAPEI - Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888