

Sistemas de instalación de revestimientos de piso

Instalación de losetas de madera parquet preacabadas en superficies verticales

Loseta de parquet (a veces llamada parque o piso de entarimado) es el piso de madera que se compone de bloques sólidos de madera dispuestos en un patrón, por lo general dentro de una forma cuadrada.

Sustratos aprobados

- Tablarroca imprimada
- Compuestos de parchado a base de yeso totalmente curados e imprimados sobre tablarroca
- Muros de mampostería completamente curados
- Muros de concreto totalmente curados
- Compuestos de parchado a base de cemento completamente curados sobre muros de mampostería o concreto
- Muros que han sido pintados con pinturas a base de agua y que se encuentran en buen estado y adheridos firmemente

Condiciones del sustrato

Todos los sustratos verticales deben ser estructuralmente firmes, secos, sólidos y estables. Deben estar limpios y sin polvo, suciedad, aceite, grasa, compuestos de parchado ligeramente unidos, partículas sueltas, residuos antiguos de adhesivo, pintura que no sea a base de agua, o cualquier sustancia que pueda prevenir, reducir o afectar la adherencia o el desempeño. Papel de pared, revestimientos de pared de vinilo, laminados, losetas de cerámica y porcelana, metal y acabados similares no porosos deben ser removidos.

Todas las superficies de las paredes deben ser uniformes, planas y lisas. La mayoría de los fabricantes de losetas de parquet recomendarán una planitud de 4,5 mm en un tramo de 3,05 m (3/16 de pulgada en 10 pies) o 3 mm en un tramo de 1,83 m (1/8 de pulgada en 6 pies). Si es necesario parchado o allanado, use compuestos de parchado de calidad para corregir defectos superficiales e imperfecciones antes de la instalación de las losetas de parquet. Permita que los compuestos de parchado sequen completamente antes de la aplicación de otros productos.

Las paredes de mampostería y concreto deben estar exentas de cualquier problema de humedad o presión hidrostática. No instale losetas de parquet en las paredes del sótano.

Consulte al Departamento de servicio técnico de MAPEI para obtener las recomendaciones de instalación relacionadas con sustratos y condiciones no indicadas.

Directrices de instalación

Como producto natural, la madera se ve afectada por cambios en la temperatura y la humedad. Por lo tanto, permita la aclimatación adecuada de las losetas de parquet de madera. Siga las instrucciones escritas del fabricante de pisos de parquet con respecto a la aclimatación adecuada.

1. Lea todas las instrucciones de instalación por completo antes de la instalación.
2. Determine una línea de nivel real y el punto de partida en la pared. Utilice una línea de tiza o lápiz para marcarlos.
3. Aplique el adhesivo *Ultrabond ECO® 575* de MAPEI suavemente, de manera uniforme y por completo en la superficie de la pared usando sólo trazos horizontales y una llana dentada en V de 4,5 x 4 mm (3/16 x 5/32 de pulgada). No esparza más adhesivo del que puede ser cubierto dentro de 30 a 45 minutos. Si el adhesivo comienza adquirir una corteza, retire y vuelva a aplicar el adhesivo fresco.
4. Coloque una fila de losetas de parquet de madera para comenzar a lo largo de la línea de partida y presione las losetas firmemente en el lecho de adhesivo. Continúe colocando losetas hasta que el área de aplicación haya sido cubierta.
5. La transferencia de adhesivo debe ser confirmada periódicamente levantando la loseta de parquet. Asegúrese que la cobertura de adhesivo sea del 100%.
6. Proteja el área contra el uso o impacto durante al menos 72 horas.

Nota: Algunas losetas de parquet de madera pesadas pueden requerir apoyo mecánico temporal para evitar que se deslicen por la pared. Esto se puede lograr mediante la colocación de clavos delgados (por ejemplo, clavos de acabado 8D a 10D) bajo la fila inferior para soportarlas. Mantenga los clavos en su lugar durante al menos 4 horas después de la instalación o hasta que las losetas se sientan firmemente unidas e inamovibles.

Limpieza

Limpie inmediatamente cualquier mancha de adhesivo de la superficie del material con agua mientras el adhesivo aún esté fresco/húmedo.

Limpie las herramientas con agua mientras el producto aún se encuentre fresco/húmedo. Si se seca, el adhesivo debe eliminarse cuidadosamente con aguarrás mineral, el cual puede dañar algunos acabados.


Mantenimiento de la instalación

Consulte con el fabricante de parquet para los procedimientos de cuidado y mantenimiento recomendados.

Los propietarios de edificios deben ser advertidos de las directrices del fabricante de parquet para los ajustes de control de clima (temperatura y humedad). Estas condiciones deben ser monitoreadas y mantenidas constantes a fin de garantizar el rendimiento y el éxito a largo plazo de la instalación.

Para las instrucciones de instalación, Fichas técnicas y de seguridad más actuales, siempre consulte el sitio web de MAPEI en www.mapei.com.

Para obtener información adicional, por favor contacte al Departamento de servicio técnico de MAPEI.

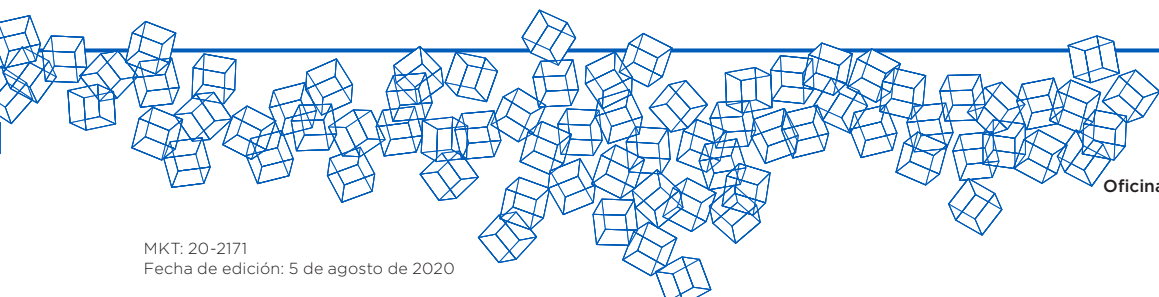

MKT: 20-2171
Fecha de edición: 5 de agosto de 2020



Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888